


Instruktion på hur man byter ut en handrem mot en handske.

Dra ut en sprint från handtaget.



Ta ut handrem från handtaget. Sätt i handsken.

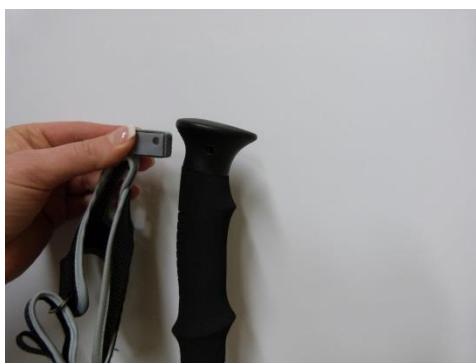

Tryck in den plastbiten så att hålen stämmer in. Sätt in en sprint igenom hålet.



Klart att använda.

